

Acesta este un termostat de cameră inteligent și programabil, conceput pentru a funcționa cu sistemul de încălzire prin pardoseală, sistemul de răcire prin pardoseală și sistemul de ventiloconvectoroare sau sistemul de încălzire și răcire din tavan. Acesta vă permite să controlați și să automatizați sistemul de încălzire și răcire a locuinței dvs. de la distanță, utilizând o aplicație mobilă. Funcționează prin detectarea temperaturii aerului, pornind încălzirea atunci când temperatura aerului scade sub valoarea setată pe termostat și oprindu-se odată ce această temperatură setată a fost atinsă.




Funcții

- Funcționare WiFi - necesită utilizarea unui telefon mobil inteligent
- Afișaj LCD atractiv cu ecran tactil
- Mod de încălzire, mod de răcire, mod de ventilație
- Modul MAN și modul PRG reglabile
- Sistem de lucru selectabil iarnă/vară
- 7 zile Programabil (6 perioade/zi)
- Afișarea temperaturii camerei sau a temperaturii setate (SET)
- Funcția de blocare pentru copii
- Protecție împotriva înghețului
- CE, RoHS, RED

Date tehnice

Sursa de alimentare	230V, 50/60Hz	Sensor NTC 3950 , 10KΩ la 25°C	
Sarcina maximă	3A	Precizie ± 0 ,5°C (control în trepte de +0,5 °C)	
Intervalul punctului de setare	5~35°C	Clasa de protecție IP20	
Ambient	0~50°C	Carcasa	ABS conform UL94 -5 plastic ignifugat
Umiditate relativă	85%		

Afișaj și butoane

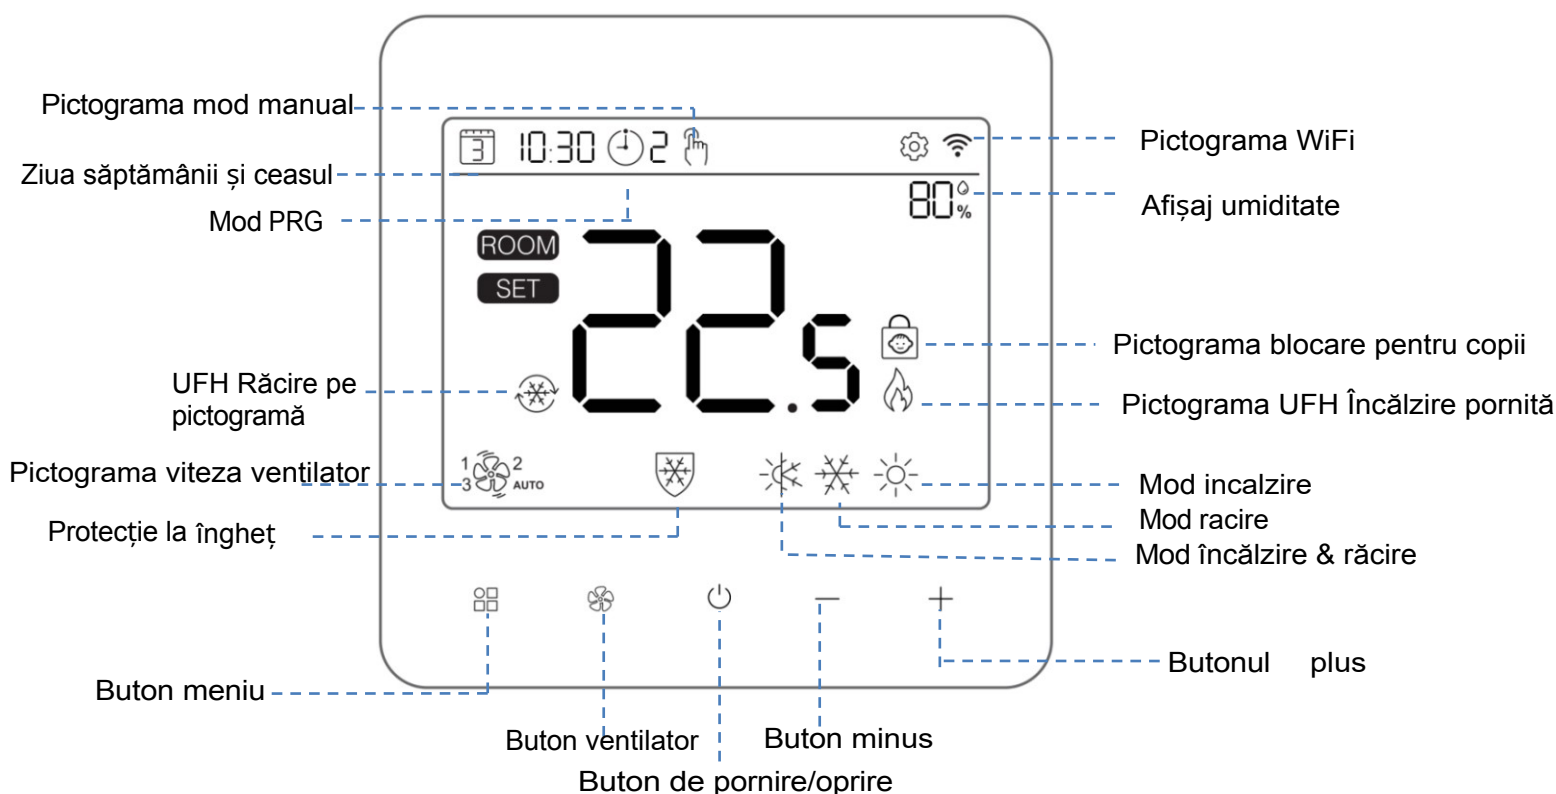

Conectare la WIFI

Vă rugăm să descărcați aplicația "Smart life" din Google Play sau din magazinul de aplicații. După descărcare, aplicația vă va cere să vă înregistrați dispozitivul. Introduceți adresa de e-mail, selectați țara în care locuiți și creați o parolă pentru contul dumneavoastră Smart life.




Puteți să vă conectați la aplicație prin scanare Bluetooth sau prin conexiune Wi-Fi, Bluetooth este mai recomandat.

- 1) Activați funcția Bluetooth pe telefon
- 2) Adăugați dispozitivul prin apăsarea butonului "+" din colțul din dreapta sus al aplicației Smartlife, așa cum se arată în pagina următoare.
- 3) Porniți termostatul, apăsați lung butonul pornit/oprit. Când pe ecran apare ,  apoi apăsați butonul "+", pictograma începe să clipească.
- 4) Aplicația caută un dispozitiv Bluetooth din apropiere. Apăsați "Add"
- 5) Alegeți Wi-Fi și introduceți parola. Asigurați-vă că rețeaua fără fir este numai de 2,4 GHz.
- 6) Așteptați până când dispozitivul se adaugă cu succes


Note: Atunci când dispozitivul nu este conectat niciodată (prima dată sau a fost îndepărtat), este posibil ca aplicația să afișeze direct dispozitivul care urmează să fie adăugat la pasul 4.

Procedura pas cu pas


1

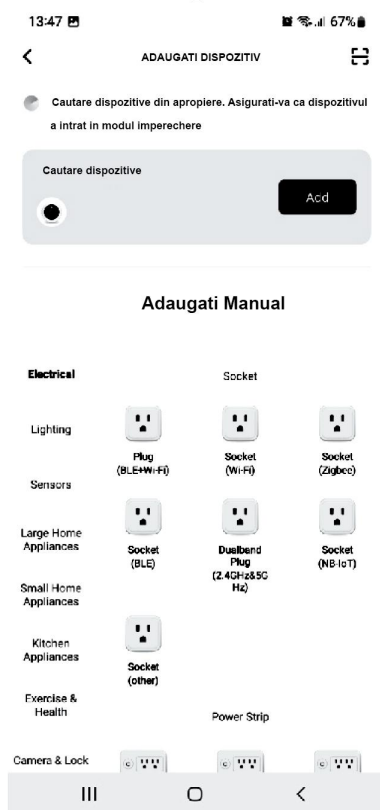


2

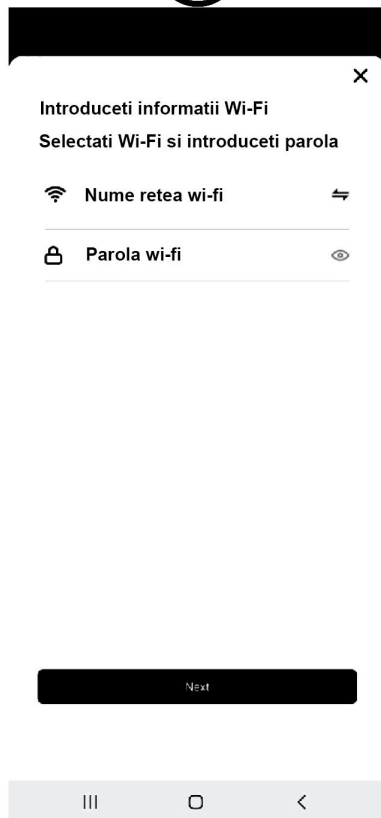


3

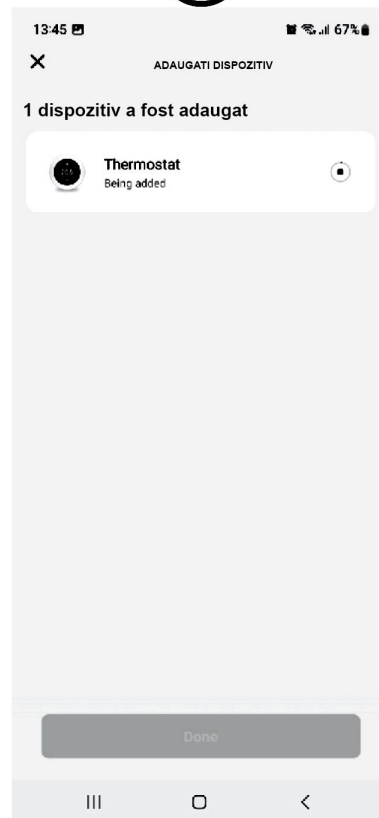

4

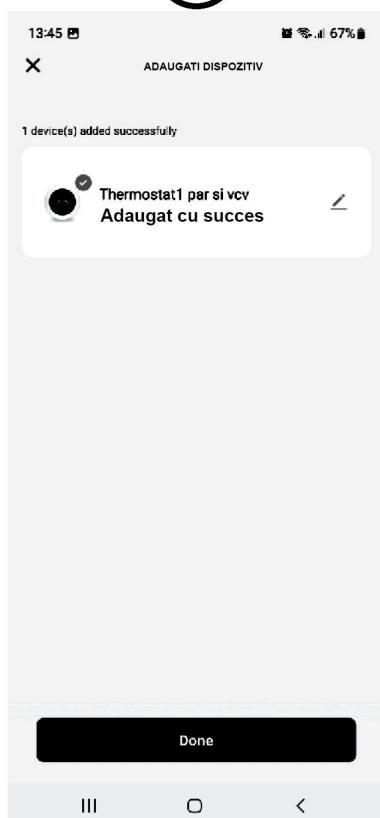

5

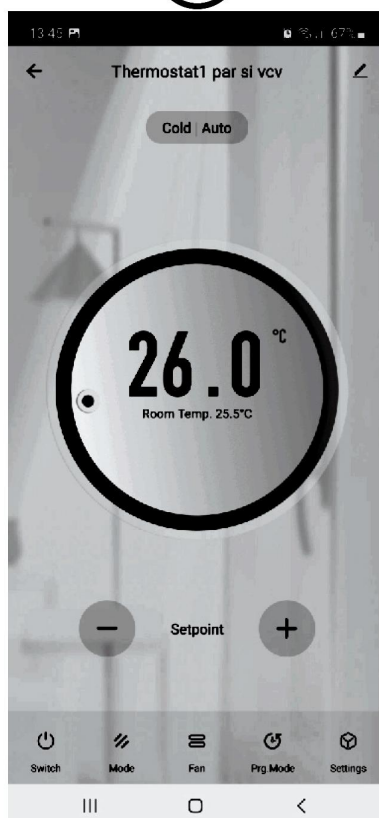

Metoda de conectare Wi-Fi:

- 1) Adăugați dispozitivul apăsând butonul "+" din colțul din dreapta sus.
- 2) Apăsați "Small Home Appliances" și selectați "Thermostat (BLE+Wi-Fi)" din listă.
- 3) Selectați Rețeaua Wi-Fi 2.4Ghz și introduceți parola, apoi apăsați "Next".
- 4) Porniți termostatul, apăsați lung butonul pornit/oprit  până când pe ecran apare , apoi apăsați butonul "+", pictograma începe să clipească.
- 5) Apăsați "Next" (Următorul) pe aplicație, bifați "Blink Quickly" (Clip rapid) pe telefon pentru a adăuga dispozitivul.
- 6) Așteptați un moment până când aplicația indică "Added successfully" (Adăugat cu succes), în această pagină puteți redenumi dispozitivul. Apoi, atingeți "Done" (Terminat) în colțul din dreapta sus, aplicația se va schimba automat în pagina principală.

Selectați modelul

Apăsați butonul  pentru a alege modul Manual  /modul PRG  .

Apăsați lung butonul  pentru a alege modul de încălzire  Modul racire  sau Mod ventilație  (în funcție de limitarea modului la setarea parametrilor 03

Apăsați butonul  pentru a alege Viteză mică/Viteză medie/Viteză mare/Viteză automată.

Setarea ceasului și a zilei săptămânii

Setarea datei și a orei este actualizată automat atunci când termostatul este conectat la Wi-Fi prin intermediul aplicației. Dacă acest lucru nu se întâmplă, urmați procedura de mai jos:

Țineți apăsat butonul  timp de 3 secunde, setați ceasul (Minute-Ora-Ziua săptămânii) prin apăsarea butoanelor "+" și "-", fiecare apăsare a butonului  va trece la următorul element de setare.

Setare programabilă săptămânal

(Alegere recomandată) După conectarea sistemului la sistemul WiFi, programați totul prin intermediul aplicației.

(Alegere alternativă fără utilizarea aplicației) Țineți apăsat butonul  timp de 3s pentru a intra în setarea ceasului, apăsați butonul  de trei ori pentru setarea programului.

Setați programul (Ziua săptămânii-Perioada-Ora de începere-Temp.) apăsând butonul "+" și "-", la fiecare apăsare a butonului  se va trece la următorul element de setare.

Note: Dacă doriți să opriți sistemul, continuați să apăsați butonul - până când apare OFF pentru a seta OFF.

Perioada	1		2		3		4	
	Timp	Temp.	Timp	Temp	Timp	Temp	Timp	Temp
1(luni)	7:00	22°C	8:30	OFF	17:00	22°C	22:00	19°C
6(sâmbătă)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	23:00	19°C
7(duminică)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	23:00	19°C

Blocaj pentru copii

Consultați Meniul 16 al Setării parametrilor pentru a bloca. Puteți apăsa lung butonul +/- în același timp pentru a-l debloca pentru o ajustare temporară.

Setări de parametri

Opriti termostatul, apăsați și mențineți apăsat butonul  și "+" în același timp timp de 6s pentru a intra în setarea parametrilor. Fiecare apăsare a  buton se va trece la următorul element de setare. Reglați valoarea prin apăsarea butonului "+" sau Butonul "-".

Meniu	Descriere	Gama	Implicit
01	Temp. Offset	-8°C ~8°C	0°C
03	Selectarea modului de lucru	Doar răcire  Doar răcire + ventilație Doar încălzire  Doar încălzire + ventilație Încălzire, răcire, ventilație Ventilație 	Încălzire Răcire
04	Punct de setare limită înaltă	5°C~35°C	35°C
05	Punct de setare limită scăzută	5°C~35°C	5°C
15	Starea ventilatorului atunci când ajunge punctul de setare	0: Ventilatorul funcționează la viteză redusă 1: Oprire ventilator	0
16	Blocaj pentru copii	 Încuietoare	Deblocare
18	Resetare din fabrică	Setați la 1, apoi apăsați lung butonul pornit/oprit până la repornire	
19	Versiunea de software	Doar citire	
20	Versiunea de software	Doar citire	
34	Luminozitatea luminii de fundal în modul de așteptare	0-100 %	10%
50	Selectarea sistemului (numai răcire - vara)	1:Doar ventiloconvector cu vană de închidere (2 sau 3 căi) 2:Doar răcire în pardoseală 3:Pardoseala radiantă + ventiloconvectoare	1
51	Selectarea sistemului (numai încălzire - iarna)	1:Doar ventiloconvector cu vană de închidere (2 sau 3 căi) 2:Doar încălzire în pardoseală 3:Pardoseala radiantă + ventiloconvectoare	3


52	Setarea diferenței de temp. pentru pornirea încălzirii în 2 trepte (disponibilă numai atunci când meniul 50 sau 51 este setat la 3)	0-5°C Dacă diferența dintre temperatura setată și cea ambientală este mai mare decât	2°C
53	Diferențial de comutare FCU	0~3°C	1°C
54	Diferențial de comutare UFH	0~3°C	0
55	Frost Protecție Temp. Setarea	Dezactivarea funcției de îngheț: - - - Activați: 5~10°C	5°C

Mod funcționare parametrul 52:

În cazul în care se setează valoarea 0, atât ventiloconvectorii cât și încălzirea / răcirea în pardoseală vor funcționa concomitent.

În cazul în care se alege o altă valoare în afară de 0 (1, 2, 3, 4, 5) - din fabrică este setat la valoarea 2 - ventiloconvectorii se vor opri când se va atinge această diferență între temperatura ambientală și cea programată.

Schema de cablare

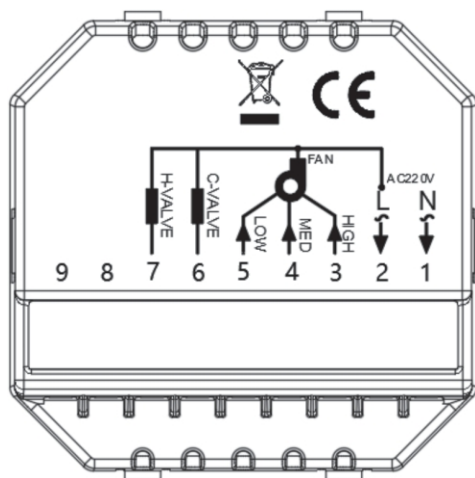

Procedura de instalare



DA

Montați termostatul la nivelul ochilor. Citiți instrucțiunile în întregime, astfel încât să obțineți cele mai bune rezultate de la produsul nostru.



NU

Nu îl instalați în apropierea unei surse directe de căldură, deoarece aceasta va afecta funcționalitatea. Nu apăsați puternic pe ecranul LCD deoarece acest lucru poate provoca daune ireparabile.

Termostatul este proiectat pentru a fi montat la nivelul peretelui și necesită o cutie posterioară de 35 mm (adâncime minimă) care să fie înfiptă în perete înainte de instalare.

Pasul 1: Folosind o șurubelniță mică, slăbiți ușor șurubul de pe fața inferioară a termostatului.

Apoi separați cu grijă jumătatea din față de placa din spate.


Pasul 2: Așezați partea frontală a termostatului într-un loc sigur.

Pasul 3: Terminați termostatul așa cum se arată în schema

Pasul 4: Înșurubați bine placa din spate a termostatului în cutia

din spate. Pasul 5: Prindeți partea frontală a termostatului pe

placa din spate

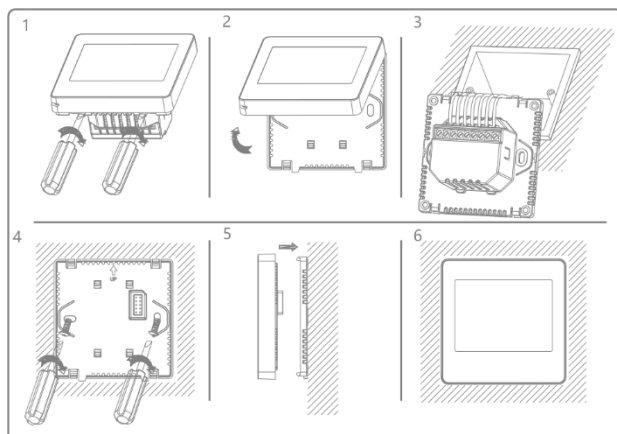

Dimensiuni

