





Preparare

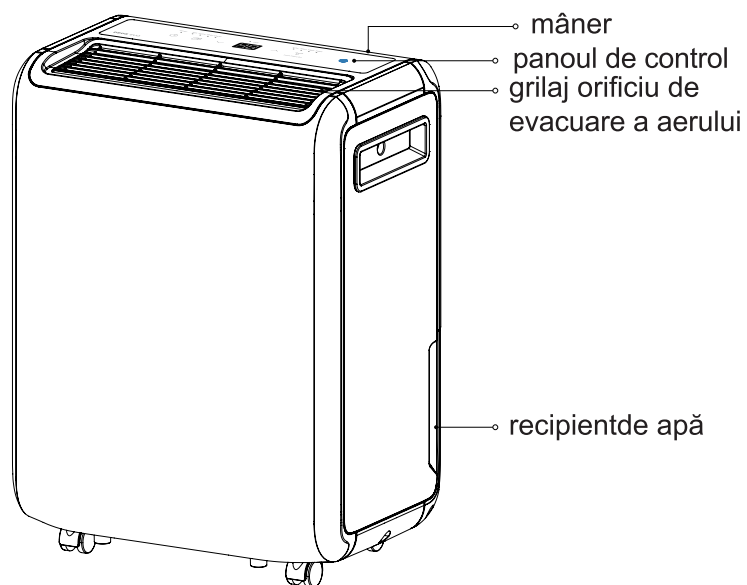

față

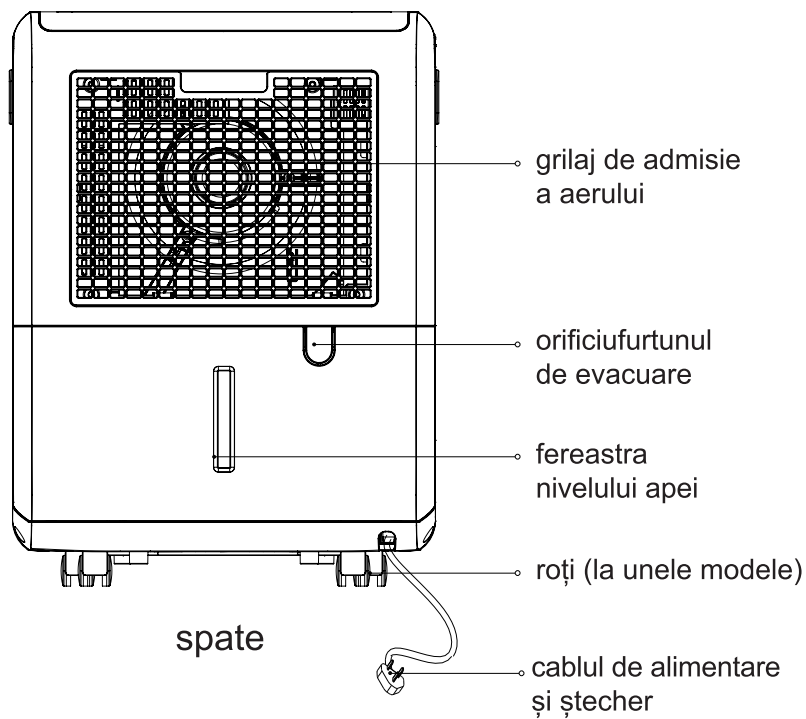


spate

Anunț de proiectare

Pentru a asigura performanța optimă a produselor noastre, specificațiile de design ale unității pot fi modificate fără nici o notificare prealabilă.

preparare

Poziționarea unității

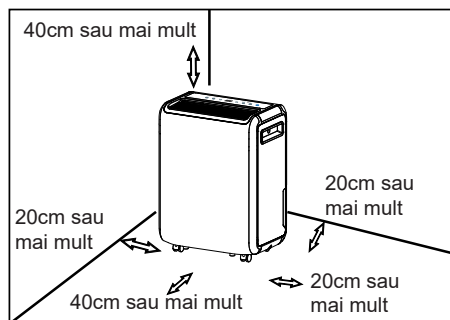

Roți (la patru puncte din partea de jos a unității)

- Roțile se pot deplasa liber.
- Nu forțați rolele să se deplaseze pe covor, nici să mișcați unitatea cu recipientul cu apă. (Aparatul se poate răsturna și apa se poate scurge.)

Un dezumidicator care funcționează într-un subsol - va avea un efect prea mic sau deloc în uscarea unei zone de depozitare adiacente, cum ar fi un dulap, cu excepția cazului în care există o circulație adecvată a aerului în interiorul și în afara zonei.

- Nu utilizați în aer liber.
- Acest dezumidicator este destinat numai spațiilor rezidențiale interioare. Acest

dezumidicator nu trebuie utilizat pentru spații comerciale sau industriale.


- Așezați dezumidicatorul pe o suprafață netedă, suficient de rezistentă pentru a susține aparatul cu un recipient plin cu apă.
- Lăsați cel puțin 20 cm spațiu de aer pe toate părțile unității pentru o bună circulație a aerului (cel puțin 40 cm spațiu de aer la ieșirea aerului).
- Așezați unitatea într-o zonă în care temperatura să nu scadă sub 5°C (41°F). Bobinele pot fi acoperite cu gheață la temperaturi sub 5°C (41°F), ceea ce poate reduce performanța.
- Așezați unitatea departe de uscătoarele de haine, încălzitoare sau radiatoare.
- Utilizați unitatea pentru a preveni deteriorarea umezelii oriunde sunt depozitate cărți sau obiecte de valoare.
- Utilizați dezumidicatorul într-un subsol pentru a preveni dezechilibrarea nivelului umidității.
- Dezumidicatorul trebuie să funcționeze într-o zonă închisă pentru a fi cel mai eficient.
- Închideți toate ușile, ferestrele și alte deschideri către exteriorul camerei.

Când utilizați unitatea

- Când folosiți prima oară dezumidicatorul în modul Dezumidificare continuă, să vă asigurați că conexiunea furtunului de apă cu gaura de evacuare a unității este strânsă și nu lasă scurgerea apei.
- Această unitate este proiectată să funcționeze într-un mediu de lucru cu o temperatură cuprinsă între 5°C/41°F și 32°C/90°F, și între 30% (HR) și 80% (HR).
- Dacă unitatea a fost oprită și trebuie repornită repede, permiteți reluarea funcționării corecte timp de aproximativ trei minute.
- Nu conectați dezumidicatorul la o priză multiplă, care este utilizată și pentru alte aparate electrice.
- Selectați o locație adecvată, asigurându-vă că aveți acces ușor la o priză electrică.
- Conectați unitatea la o priză electrică cu racord de împământare.
- Asigurați-vă că recipientul de apă este corect montat, altfel aparatul nu va funcționa corect. NOTĂ: Atunci când apa din cupă atinge un anumit nivel, vă rugăm să fiți atenți să mutați aparatul pentru a evita căderea acestuia.

Instrucțiuni de Folosire

Caracteristicile Panoului De Control

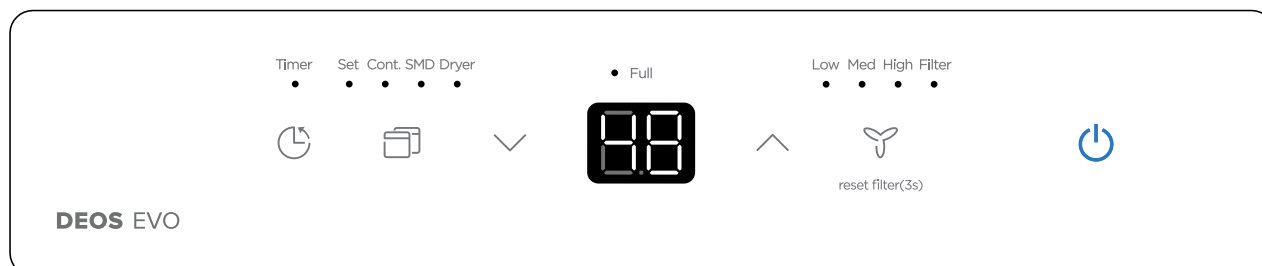

Indicator	Funcție	Indicator	Funcție	Indicator	Funcție
	Buton Timer (Temporizator) / lumină		Buton Fan speed (viteză ventilator)	Full	Indicator luminos plin de apă
	Buton Mode (Mod)		Buton Up (Sus) și Down (Jos)		Butonul Power (Pornire)

Butonul / Power (Pornire)

- Apasați pentru a porni și opri dehumidicatorul.

Buton Mode (Mod)

- Apasați pentru a selecta modul de funcționare dorit din Setare dehumidificare, Mod de uscare, Dehumidificare inteligentă SMD, Dehumidificare continuă.
- În setarea modului de dehumidificare, indicatorul luminos de setare este aprins.

Notă: Setarea umidității nu poate fi ajustată în modurile de dehumidificare continuă, uscător și dehumidificare inteligentă.

Buton / Timer (Temporizator)

- Apăsați împreună cu butoanele + și - pentru a iniția funcția Auto start sau Auto stop. Când unitatea este pornită, apăsați butonul Timer (Temporizator) pentru a activa funcția Auto stop (Oprire automată). Când unitatea este oprită, apăsați acest buton pentru a activa funcția Auto start (Pornire automată).
- Apăsați sau țineți apăsat butoanele + și - pentru a schimba timpul automat în trepte de 0,5 ore, până la 10 ore, apoi în trepte de 1 oră până la 24 de ore.
- Telecomanda va număra invers timpul rămas până la pornire.
- Timpul selectat va fi înregistrat în 5 secunde iar sistemul va reveni automat înapoi pentru a afișa setarea anterioară a umidității.
- Pornirea sau oprirea unității în orice moment sau setarea temporizatorului la 0,0 va anula funcția Auto start sau Auto stop.
- Funcția Auto start sau Auto stop va fi, de asemenea, anulată atunci când ecranul de afișare LED afișează codul P2.

Butoanele UP (SUS) (+)/DOWN (JOS) (-)

- Butoane de Setare Umiditate

Nivelul de umiditate poate fi setat într-un interval de 35% RH (Umiditate relativă) până la 85% RH (Umiditate relativă) cu creșteri de 5%. Pentru aer mai uscat, apăsați butonul - și setați o valoare procentuală mai mică (%). Pentru aerul mai umed, apăsați butonul + și setați o valoare procentuală mai mare (%).

- Butoane de Setare TIMER (TEMPORIZATOR)

Folosiți butoanele Up (Sus)/Down (Jos) pentru a seta timpul de Pornire automată și oprire automată de la 0,0 la 24.

Buton FAN speed (Viteză Ventilator)

- Se controlează viteza ventilatorului. Apăsați pentru a selecta viteza ventilatorului în trei pași: mic, mediu și mare. Indicatorul luminos al vitezei ventilatorului se aprinde la diferite setări ale vitezei ventilatorului.
- Apăsați și țineți apăsat butonul Fan speed (Viteză ventilator) timp de 3 secunde pentru a elimina memento-ul filtrului atunci când lumina filtrului clipește (La unele modele).

Notă: Unitatea funcționează 250 de ore, apoi vă amintește să curățați filtrul.

Coduri de eroare:

- EH60- Eroare senzor de umiditate-- Deconectați unitatea și reconectați-o. Dacă eroarea se repetă, apăsați la service;
- EH61- Eroare la senzorul de temperatură de tip tub al evaporatorului - Deconectați unitatea și reconectați-o. Dacă eroarea se repetă, apăsați la service;
- EH02- Eroare de detectare a semnalului de trecere zero; Dacă eroarea se repetă, apăsați la service.
- EH03- Defecțiune viteză ventilator interior; Dacă eroarea se repetă, apăsați la service.
- EH0b- Eroare de comunicare la placa interioară (PCB) și de afișare; Dacă eroarea se repetă, apăsați la service.

Coduri de Protecție:

- P2- Găleata este plină sau nu este în poziția corectă -- Goliți găleata și re poziționați în poziția corectă. La unele modele, indicatorul luminos plin de apă se aprinde.

Notă: Atunci când se produce una dintre defecțiunile de mai sus, opriți aparatul și verificați eventualele probleme de funcționare. Reporniți aparatul, dacă defecțiunea este încă prezentă, opriți aparatul și deconectați cablul de alimentare. Contactați producătorul sau agenții de service sau o persoană calificată similară unui service.

Alte caracteristici

Indicator Recipient Plin

- Strălucește atunci când găleata este gata de golire, când este îndepărtată sau nu este repositionată în poziția corectă.

Dezghețare automată

- Când gheața se acumulează pe serpentinele evaporatorului, compresorul se va opri și ventilatorul va continua să funcționeze până când aceasta dispăre.

Oprire Automată

- Dehumidificatorul se oprește atunci când găleata este plină, când este îndepărtată sau nu este repositionată în poziția corectă.
- La unele modele, motorul ventilatorului va continua să funcționeze timp de 30 de secunde.

Așteptați 3 minute înainte de a relua funcționarea

- După ce unitatea este oprită, aceasta nu poate fi repornită în primele 3 minute. Aceasta este pentru a proteja unitatea. Funcționarea va începe automat după 3 minute.

Auto-Restart

- În cazul în care unitatea se oprește în mod neașteptat din cauza întreruperii curentului electric, aceasta va reporni automat cu funcția setată anterior atunci când alimentarea este reluată.

Mod dehumidificare continuă

- În modul de dehumidificare continuă, unitatea dehumidifică continuu și umiditatea nu poate fi selectată. Pentru a ieși din modul de dehumidificare continuă apăsați butonul mode (mod).

Mod dehumidificare inteligentă


- În modul dehumidificare inteligentă, unitatea va controla automat umiditatea camerei într-un interval confortabil de 45% ~ 55% în funcție de temperatura camerei. Funcția de setare a umidității va fi nevalidă.

Setarea modului de dehumidificare

- Atunci când se setează modul de dehumidificare, unitatea poate fi reglată între 35%~85%, iar setarea umidității poate fi ajustată cu câte 5% (creștere/scădere). Apăsați butonul MODE (MOD) pentru a ieși din setarea modului de dehumidificare.

Notă:

1. Modul Uscător (în funcție de model) trebuie să funcționeze într-o cameră închisă, ușa și fereastra nu trebuie deschisă.
2. Pentru a realiza cea mai eficientă dehumidificare, vă rugăm mai întâi să deshidratați hainele umede.
3. Să vă asigurați că direcționați fluxul de aer către hainele umede.
4. Pentru hainele groase și grele umede nu este posibil să se obțină cea mai bună dehumidificare.

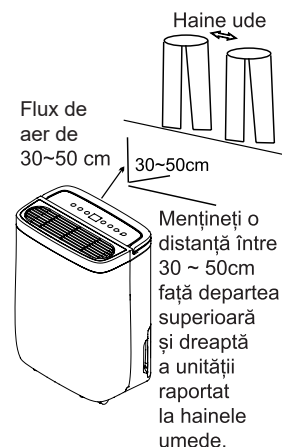

Instrucțiuni
de Folosire

Indicatorul luminos FILTER/HEAP (FILTRU/HEPA)

- Funcția de verificare a filtrului este un memento de curățare a filtrului de aer pentru o funcționare mai eficientă. Indicatorul luminos Filtru(indicatorul luminos HEPA) va pâlpâi după 250 de ore de funcționare. După curățarea filtrului, pentru a reseta, apăsați butonul Ventilator timp de 3 secunde și lumina se va stinge.


Eliminarea apei colectate

Există două moduri de a elimina apa colectată.


A. Utilizați recipientul

- Când găleata este plină, unitatea se va opri automat din funcționare și indicatorul luminos Full (Plin) va clipi.
- Scoateți cu grijă recipientul. Strângeți bine mânerul din stânga și din dreapta și trageți cu atenție, astfel încât apa să nu se verse. Nu puneți recipientul pe podea deoarece partea inferioară a acestuia este neuniformă. În caz contrar, recipientul va cădea și va cauza scurgerea apei.
- Aruncați apa din gaura de evacuare a apei și înlocuiți găleata. Pentru ca dezumidicatorul să funcționeze, găleata trebuie să fie în poziție și așezată în siguranță. Aparatul va reporni atunci când găleata este readusă în poziția corectă.
- Nu atingeți părțile din interiorul aparatului atunci când scoateți găleata. Acest lucru poate deteriora produsul.
- Asigurați-vă că împingeți cu grijă recipientul în aparat. Lovirea recipientului de orice componentă a aparatului sau împingerea acestuia parțială, fără să ajungă în locașul de siguranță va avea drept efect blocarea aparatului.
- Când scoateți găleata, dacă există puțină apă în unitate, aceasta trebuie să se usuce.


1. Extrageți recipientul puțin câte puțin.

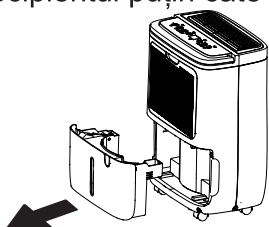

2. Țineți ambele părți ale recipientului cu o forță uniformă și trageți-l afară din unitate.

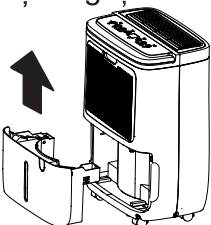

3. Turnați apa afară. (Găleata unității pe care ați achiziționat-o poate fi ușor diferită)

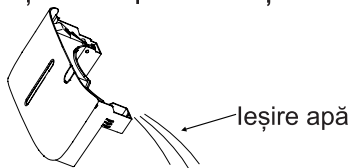



B. Drenare continuă

Apa poate fi golită automat într-un canal de scurgere prin atașarea unității cu un



furtun pentru apă (Φ16,5*13,5 mm) (nu este inclus).

- Îndepărtați panoul de plastic din partea superioară a galeții.


Vă rog să
scoateți panoul
knock-out

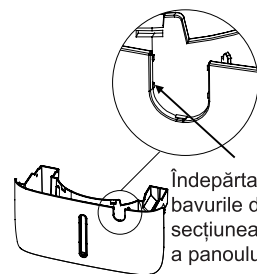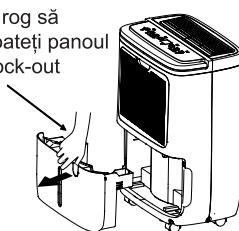


- Introduceți furtunul de apă în gaura de evacuare din spatele unității.
- Atașați furtunul de apă la gaura de evacuare a unității.
- Să vă asigurați că conexiunea furtunului de apă cu gaura de evacuare a unității este strânsă și nu lasă scurgerea apei.

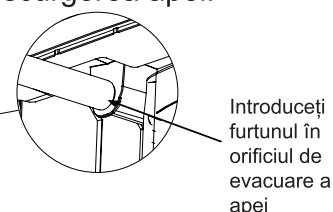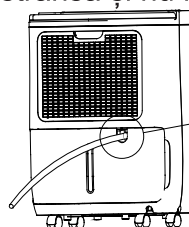

- Apoi, duceți furtunul de apă la canalul de scurgere din podea sau la o instalație de scurgere adecvată. Instalația de scurgere trebuie să fie mai jos decât gaura de scurgere al unității. Să vă asigurați că întindeți furtunul de apă înclinat în jos și lăsați apa să curgă lin. Să nu instalați furtunul de apă.

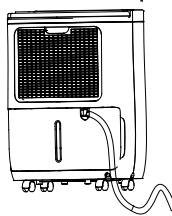

Să nu blocați fluxul de apă printr-o ridicătură.

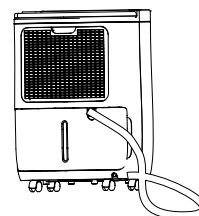

Să nu blocați fluxul de apă printr-o întorsătură.

- Asigurați-vă că furtunul de apă este mai jos decât orificiul furtunului de evacuare.

Notă:

- Când funcția de scurgere continuă nu este folosită, scoateți furtunul de scurgere din evacuare.
- Folosiți clește spiț dacă panoul de plastic este prea dificil de îndepărtat manual.
- În timp ce conectați furtunul de scurgere bavurile vă pot răni la mână. Vă rog să folosiți un alezor sau un instrument de debavurare, pentru a îndepărta toate bavurile din secțiunea tăiată a panoului.

Întreținere și Mentenanță

Îngrijirea și curățarea dezumidicatorului

Înainte de curățare, dezactivați dezumidicatorul și scoateți ștecherul din priza de perete.

Curățați grilajul și carcasa

- Utilizați apă și un detergent blând. Nu folosiți înălbitor sau abrazivi.
- Nu stropiți cu apă direct pe unitatea principală. În caz contrar, poate fi provocat un electroșoc, se poate deteriora izolația sau se poate apărea rugină.
- Grilajele de admisie și de evacuare a aerului se murdăresc cu ușurință, așadar folosiți un aspirator de vidare sau o perie pentru curățare.

Curățați recipientul

La fiecare câteva săptămâni, curățați recipientul pentru a preveni apariția mușcăiului, igrasiei și a bacteriilor. Umpleți parțial recipientul cu apă curată și adăugați puțin detergent blând. Așezați-l în recipient, goliți și clătiți.

NOTĂ: Nu utilizați mașina de spălat vase pentru a curăța recipientul. După curățare, recipientul trebuie să fie așezat în poziție, în siguranță pentru ca dezumidicatorul să funcționeze.

Curățați filtrul de aer

Filtrul de aer din spatele grilajului din față trebuie verificat și curățat cel puțin o dată la două săptămâni sau mai des, dacă este necesar.

NOTĂ: NU CLĂTIȚI SAU PUTEȚI FILTRUL ÎNTR-O MAȘINĂ DE SPĂLAT VASELE AUTOMATĂ.

Ștergerea:

- Țineți de mânerul de pe filtru și trageți-l în afară, apoi ridicați-l în sus.
- Curățați filtrul cu apă caldă și săpun. Clătiți și lăsați filtrul să se usuce înainte de a-l înlocui. Nu curățați filtrul într-o mașină de spălat vase.




Atașarea:

- Introduceți filtrul de aer în unitate de la partea de jos la cea de sus.



ATENȚIE

NU utilizați dezumidicatorul fără filtru, deoarece murdăria și scamele îl înfundă și îi reduc nivelul de performanță.

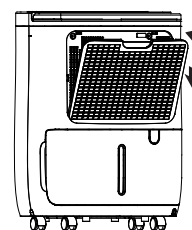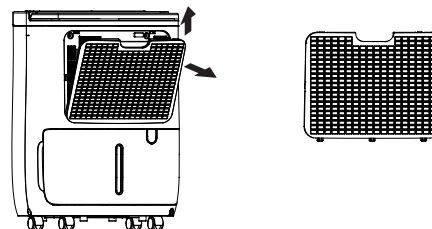

Notă: Carcasa și partea frontală pot fi șterse cu o cârpă fără ulei sau spălate cu o cârpă umezită într-o soluție de apă caldă și detergent lichid de spălat vase. Clătiți bine și ștergeți până este uscat. Nu utilizați niciodată substanțe de curățare, ceară sau de lustruire, care sunt dăunătoare, pe partea din față a carcasei. Asigurați-vă că ștergeți excesul de apă din cârpă înainte de a șterge comenzile aparatului. Excesul de apă în interiorul sau în jurul comenzilor poate provoca deteriorarea aparatului.

Atunci când nu utilizați aparatul pentru perioade lungi de timp

- După ce ați oprit aparatul, așteptați o zi înainte de a găleata.
- Curățați unitatea principală, recipientul de apă și filtrul de aer.
- Acoperiți unitatea cu o pungă de plastic.
- Depozitați aparatul în poziție verticală într-un loc uscat și bine ventilat.

Sfaturi Pentru Depanare

Înainte de a apela la service, revizuiți mai întâi graficul de mai jos.

Problemă

Ce să verificați

Unitatea nu pornește	• Asigurați-vă că ștecherul dezumidificatoarelor este împins complet în priză. • Verificați siguranța locuinței/întreprinderii de circuit. • Dezumidificatorul a atins nivelul presetat sau recipientul este plin. • Găleata de apă nu este în poziția corectă.
Dezumidificatorul nu usucă aerul așa cum ar trebui	• Nu a fost lăsat suficient timp pentru ca umezeala să fie îndepărtată. • Asigurați-vă că nu există perdele, jaluzele sau piese de mobilier care să blocheze partea din față sau din spate a dezumidificatorului. • Poate că controlul umidității să nu fie setat suficient de scăzut. • Verificați dacă toate ușile, ferestrele și alte deschideri sunt bine închise. • Temperatura din cameră este prea scăzută, sub 5 C (41 ° F). • Există un încălzitor cu kerosen sau altceva care generează vapori de apă în cameră.
Aparatul produce zgomot puternic atunci când funcționează	• Filtrul de aer este înfundat. • Unitatea este înclinată în loc să stea verticală așa cum ar trebui să fie. • Suprafața podelei nu este uniformă
Apare gheață pe bobine	• Este normal. Dezumidificatorul are setată funcția de Dezghețare Automată.
Apă pe podea	• Poate fi slăbit furtunul pe conector sau conexiunea acestuia.
Apare pe afișaj EH60, EH61, EH02, EH03, EH0b, P2	• Acestea sunt codurile de eroare și codurile de protecție. Consultați secțiunea FUNCȚII ALE PANOULUI DE CONTROL.

Pot fi modificării ale designului și specificațiilor fără o notificare prealabilă pentru îmbunătățirea produsului. Consultați-vă cu distribuitorul sau producătorul pentru detalii.

Orice actualizări ale manualului vor fi încărcate pe site-ul web de service, vă rugăm să verificați care e cea mai recentă versiune.